
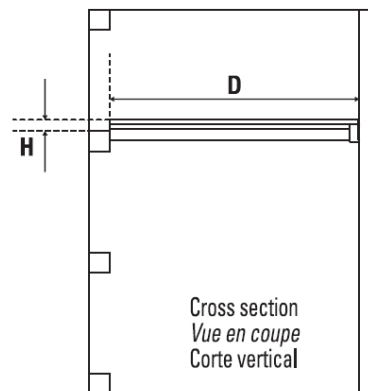


CENTRAL UNDERMOUNT WOOD SLIDE

COULISSE DE BOIS À MONTAGE CENTRAL

- 1** Determine slide length.
Déterminer la longueur de la coulisse.
 Determine la longitud de la corredera.

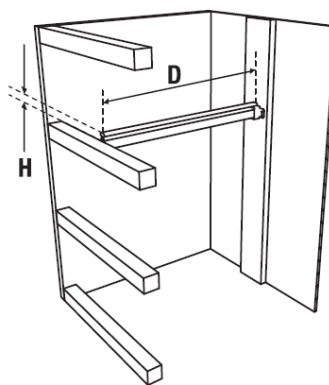

- 2** Determine slide height.
Déterminer la hauteur de la coulisse.
 Determine la altura de la corredera.

Length / Longueur / Longitud = $D - 1/8''$

Height = from $1/2''$ to $5/8''$


Hauteur = de $1/2''$ à $5/8''$

Altura = de $1/2''$ a $5/8''$


- 3** Fix the rear bracket on the back crossbar of the cabinet using screws no. **6 x 5/8''**.

Fixer le réceptacle sur la traverse arrière du meuble à l'aide de vis no. 6 x 5/8''.

Fije el soporte en el travesaño posterior del gabinete con los tornillos no. **6 x 5/8''**.

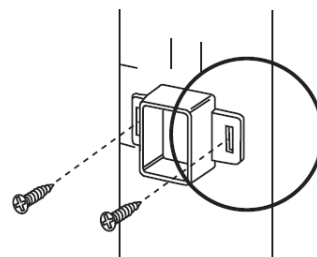

- 4 A)** Place the slide in the rear bracket
Glisser la coulisse dans le réceptacle arrière
 Coloque el extremo trasero de la corredera en el soporte trasero.


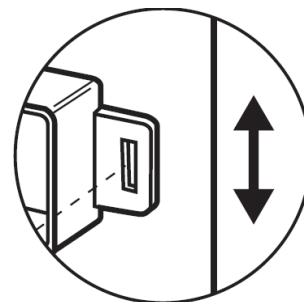


- B)** Fix the slide on front of the cabinet using the corner braces and screws no. **6 x 3/8''**.

Fixer la coulisse à l'avant du meuble à l'aide des équerres en angle et de vis no. 6 x 3/8''.

Fije la corredera en el frente del gabinete con las abrazaderas de esquina y los tornillos no. **6 x 3/8''**.


Vertical adjustment
 Ajustement vertical
 Ajuste vertical

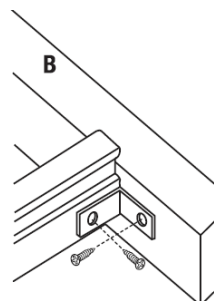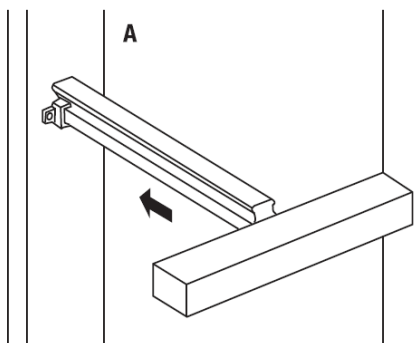

5 Fix the drawer central guide under back edge of drawer, centered, using screws no. **6 x 5/8"**.

*Fixer le guide central sous le bord arrière du tiroir, en position centrée, à l'aide de vis no. **6 x 5/8"**.*


Centre y fije la guía central en el borde posterior del cajón con los tornillos no. **6 x 5/8"**.

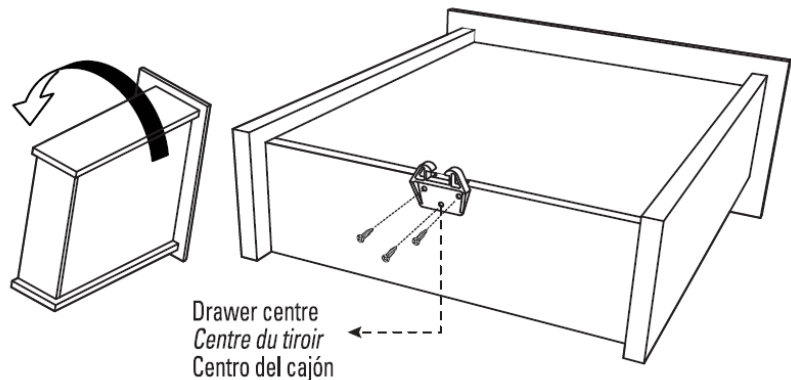

6 Fix corners by nailing the tabs with finishing nails included.

Fixer les coins par les languettes à l'aide des clous de finition.

Fije las esquinas clavando las lengüetas.

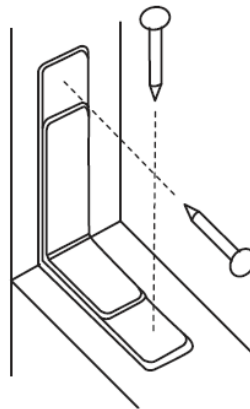

7 Install drawer into cabinet.

Mettre le tiroir en place.

Introduzca el cajón en el gabinete.